


Duschtürband Rock

Glas-Wand 90°

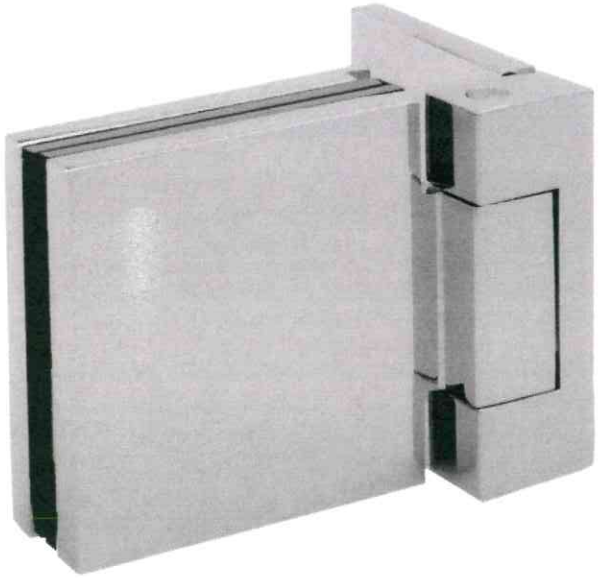

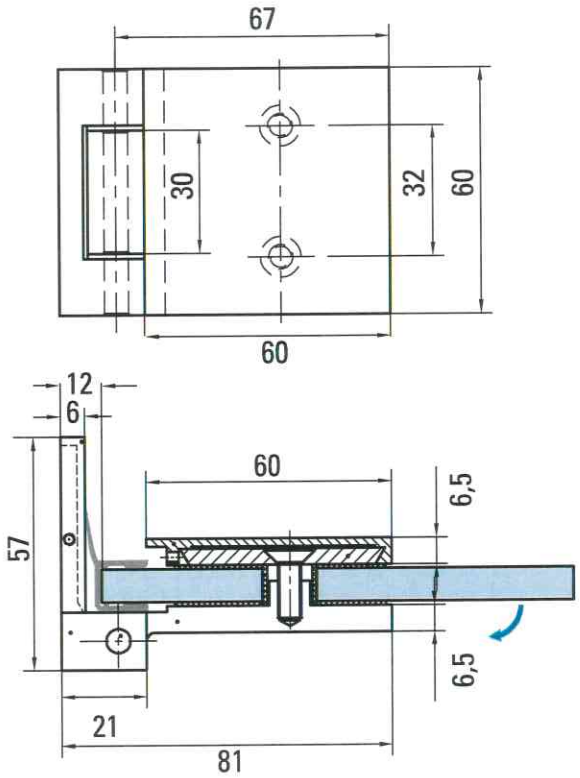

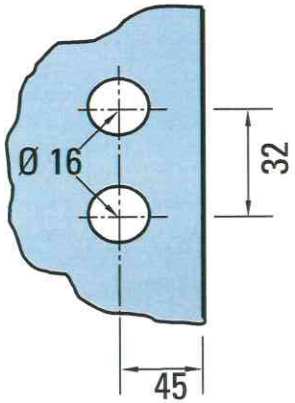

Duschtürband Rock

- Glas-Wand 90°-Anschlagtürband
- Öffnungswinkel 90° nach außen öffnend für 8 mm ESG
- Dichtung durchgehend montierbar
- mit Langlochverstellung und Abdeckung aller Schrauben
- Nulllage durch Magnetdichtung oder Anschlag

Pflegehinweise

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.


Glasbearbeitung für 8 mm ESG
mit Restspaltmaß 12 mm
mit Dichtung d211 durchlaufend



Montageanleitung

Artikelnr. 79001*




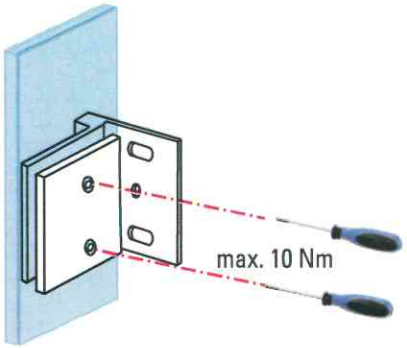


1

Den Körper des Duschtürscharniers mittig im Glasausschnitt positionieren um den maximalen Verstell-Bereich für die Einstellung der Duschtür zu gewährleisten. Die Klemmplatte mittels der 2 Innensechskantschraubenmit dem Scharnierkörper verbinden. Abwechselnd bis zum Erreichen des maximalen Drehmoments von 10 Nm anziehen. Den Vorgang nach 15 Min. wiederholen. Die Scharniere sind für 8 mm ESG vorgerichtet

2

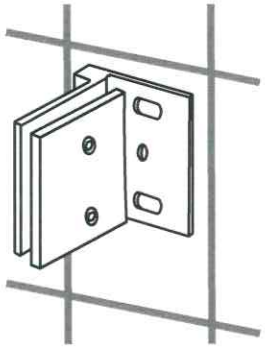

Das Duschtürscharnier sollte nicht auf oder in einer Fliesenfuge montiert werden. Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband eine vollfächige Aufage am tragenden Baukörper haben.

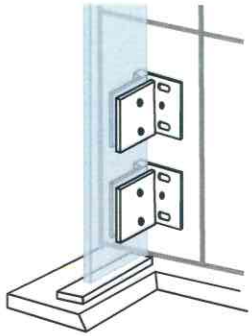



3

Aufsetzen des Türfügels auf den Duschtassenrand mit den vormontierten Duschtürscharnieren um die Position der Bohrungen für die Wandmontageplatte anzuzeichnen.

Unterklotzen des Türfügels mit Montageklötzen in der Höhe des Abzugsmaßes der unteren Duschtürdichtung, sofern eine vorgesehen ist.


Wichtig: Schrauben und Dübel müssen den jeweiligen baulichen Situationen angepasst sein und werden vom Verarbeiter bestimmt. Die Schrauben sollten Edelstahl A2 oder A4 sein und einen Senkkopfdurchmesser von min. 8,5 mm und max. 10 mm aufweisen. Kopfhöhe beachten damit die Abdeckkappe ungehindert ausgeschoben werden kann.

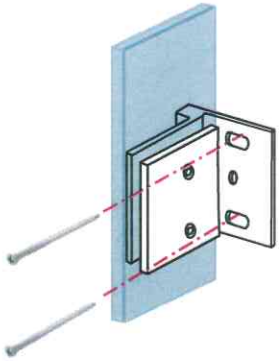

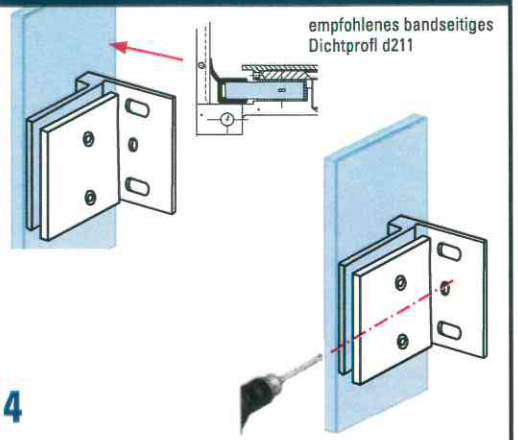

4

Nachdem der Türfügel ausgerichtet und sichergestellt ist, dass die Achsen des Bandpaares im Lot untereinander montiert sind, werden die Dichtprofle aufgesteckt. Nulllage durch Magnetdichtung.Die endgültige Fixierung der Scharniere erfolgt nachdem die Dusche fertig ausgerichtet ist. Die Konstruktion des Scharniers erlaubt, dass die Bohrung mit einem 5 mm Bohrer in den tragenden Baukörper im montierten Zustand möglich ist.

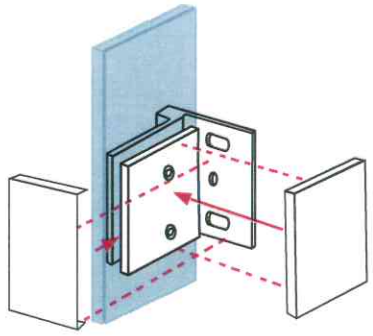

5

Abschließend die Abdeckbleche seitlich auf die Langloch-Montageplatte aufschieben.