

Datenblatt

Danfoss React™ Thermostatköpfe

Anwendung



Die Danfoss React™ Serie beinhaltet ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Thermostatköpfen, die in Dänemark hergestellt werden.

Danfoss React™ Thermostatköpfe verwenden eine Technologie mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrelement, die eine schnelle Reaktionszeit und eine kompakte Thermostatkopfgröße für die meisten Anwendungen ermöglicht.

Der Danfoss React™ Thermostatkopf wird an einem Heizkörperthermostatventil installiert. Die Kombination aus Thermostatkopf und Heizkörperthermostatventil regelt die individuelle Raumtemperatur auf einen bestimmten Sollwert, indem der Durchfluss von Heizungswasser durch den Heizkörper angepasst wird.

Der Danfoss React™ Thermostatkopf ist für alle Arten von Heizungsanwendungen geeignet, einschließlich Anwendungen mit kleinem berechneten P-Band.

Die Danfoss React™ Serie umfasst:

- Standardthermostatköpfe mit eingebautem Fühler oder Fernfühler
- Varianten mit Anschluss für angebaute Heizkörperthermostatventile und für Heizkörper mit integrierten Ventilen des Typs Danfoss RA
- Varianten mit M30x1,5-Anschluss für angebaute Heizkörperthermostatventile und für Heizkörper mit integrierten Ventilen

Eigenschaften:

- Flüssigkeitsgefüllter Thermostatkopf mit präziser Temperaturregelung
- Schnelle Reaktionszeit
- Höchste Regelgenauigkeit (CA=0,2K) gemäß EN 215
- Danfoss RA Click-Montage – schnell, sicher, werkzeuglos
- Modernes und benutzerfreundliches Design
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
- Einstellhilfe für Personen mit Sehschwäche
- Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
- Frostschutzeinstellung
- Diebstahlschutz als Zubehör erhältlich

Qualität



Danfoss React™ Thermostatköpfe sind nach der europäischen Norm EN 215 zertifiziert.

Alle Danfoss-Heizkörperthermostate werden in Werken hergestellt, die von BVC (Bureau Veritas Certification) nach ISO 9001 und ISO 14001 überprüft und zertifiziert sind.

Datenblatt

Danfoss React™ Thermostatköpfe

Technische Daten

Typ	Fühler	Reaktionszeit	Differenzdruck-einfluss (D)	Hysterese (C)	Wassertemperatur-einfluss (W)	Regelgenauigkeit (CA)
React RA	Eingebaut	15 min	0,10 K	0,20 K	0,68 K	0,2 K
React RA	Fernfühler	20 min	0,10 K	0,20 K	0,40 K	0,2 K
React M30	Eingebaut	15 min	0,10 K	0,40 K	0,48 K	0,2 K


Bestellung und Spezifikation

Typ	Modell	Fühler	Kapillar-rohr	Einstell-bereich	Anschluss	Null-absper-rung	Begren-zungsstifte	Zertifiziert nach EN 215	Bestell-Nr.
React RA	Standard	Eingebaut		8–28 °C	RA		✓	✓	015G3090
React RA	Standard	Eingebaut		8–28 °C	RA	✓	✓	✓	015G3098
React RA	Standard	Fernfühler	0–2 m	8–28 °C	RA		✓	✓	015G3092
React M30	Standard	Eingebaut		8–28 °C	M30 x 1,5		✓		015G3030
React M30	Standard	Eingebaut		8–28 °C	M30 x 1,5	✓	✓	✓	015G3038
React M30	Standard	Fernfühler	0–2 m	8–28 °C	M30 x 1,5		✓		015G3032

Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
 Diebstahlsicherung für Thermostatköpfe mit Schnappbefestigung, weiß (20 Stk)	013G5245
 Blockierstifte (130 Stk)	013G5199
 Schraubendreher-Set, bestehend aus einem 6-Kant-Schlüssel und einem Gewindeschlüssel	013G1236
 Diebstahlsicherung für M30-Fühler (10 Stk)	013G5287
 Partnerclip	015G3900
 Winkeladapter für Danfoss RA Thermostatköpfe	013G1350
 Winkeladapter für Thermostatköpfe mit Anschluss M30x1,5	013G1360

Aufbau

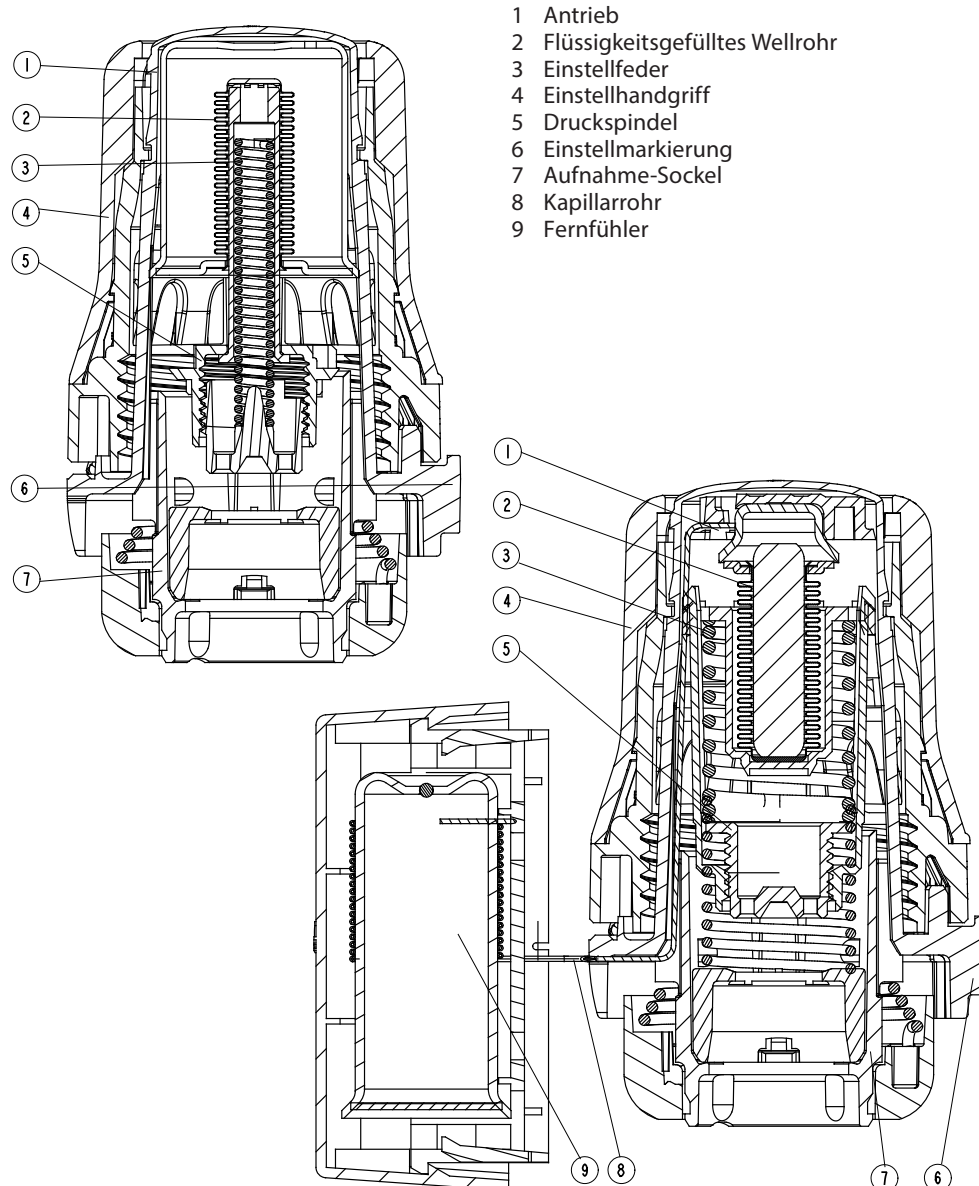

Funktionsprinzip

Thermostatköpfe sind Proportionalregler, die die Wärmezufuhr in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der am Thermostatkopf eingestellten Temperatur und der erfassten Umgebungstemperatur regeln.

Das Wärmeausdehnungselement (Wellrohr) reagiert auf die Raumtemperatur, indem es sich proportional ausdehnt oder zusammenzieht. Die Bewegung wird auf das Regelement des Thermostatventils übertragen.

Der Thermostatkopf regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper strömt, auf das geeignete Durchflussniveau, das erforderlich ist, um die Raumtemperatur auf dem eingestellten Sollwert zu halten.

Die Thermostatköpfe der React™ Serie sind mit flüssigkeitsgefüllten Wellrohren ausgestattet, die eine schnelle Reaktionszeit auf wechselnde Umgebungstemperaturen gewährleisten.

Datenblatt

Danfoss React™ Thermostatköpfe

Temperatureinstellung

Die gewünschte Raumtemperatur wird durch Drehen des Einstellhandgriffs eingestellt. Die Temperaturskala unten zeigt eine Korrelation zwischen den Skalenwerten und der Raumtemperatur. Die angegebenen Temperaturwerte dienen nur als Richtwerte, da die erreichte Raumtemperatur oftmals von den Installationsbedingungen beeinflusst wird.

Die Blockierung und Begrenzung des Temperatursollwerts der Danfoss React™ Thermostatköpfe erfolgt über die Begrenzungsknöpfe links und rechts der Einstellmarke des Fühlers.

Die Vorgehensweise wird in der Anleitung beschrieben.

Danfoss React™



Temperatureinstellung

❄	1	2	3	4	5
8	12	16	20	24	28

°C

Raumtemperatur

❄ = Frostschutzeinstellung


Fühlerwahl

Der Thermostatkopf sollte anhand folgender Kriterien ausgewählt werden:

Der Thermostatkopf muss immer in der Lage sein, die Temperatur der Umgebungsluft zu erfassen.

Heizkörperthermostatköpfe mit eingebautem Fühler


Diese sollten immer horizontal montiert werden, damit die Umgebungsluft frei über den Sensor strömen kann. Danfoss rät davon ab, eingebaute Fühler in vertikaler Position zu installieren, da der Wärmeeinfluss des Thermostatventilgehäuses und eventueller Aufputzrohre zu einem fehlerhaften Betrieb des Thermostatkopfs führt.

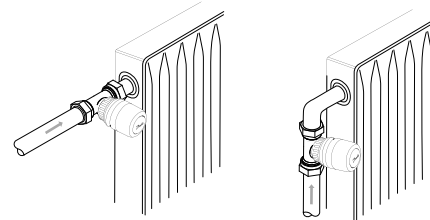

Heizkörperthermostatköpfe mit Fernfühler

Diese sollten verwendet werden, wenn:

- Vorhänge den Thermostatkopf verdecken
- Aufputzrohre den Thermostatkopf beeinflussen
- Der Thermostatkopf durch Zugluft beeinflusst wird
- Der Thermostatkopf aufgrund von Hindernissen in unmittelbarer Nähe in vertikaler Position montiert werden muss.

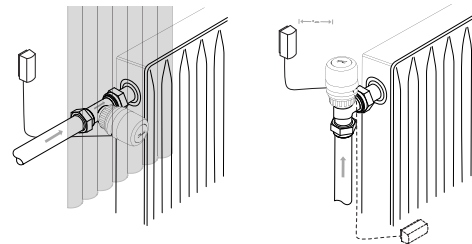

Der Fernfühler muss an der Wand, mit Abstand zu Vorhängen befestigt, oder an der Sockelleiste unter dem Heizkörper montiert werden, wenn diese frei von Aufputzrohren ist.


Alle Fernfühler werden jetzt mit ultradünnen Kapillarrohren geliefert. Ziehen Sie einfach die benötigte Länge (maximal 2 m) heraus und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Clips oder einem speziellen Tacker.

Datenblatt


Danfoss React™ Thermostatköpfe

Abmessungen


Danfoss React™ RA

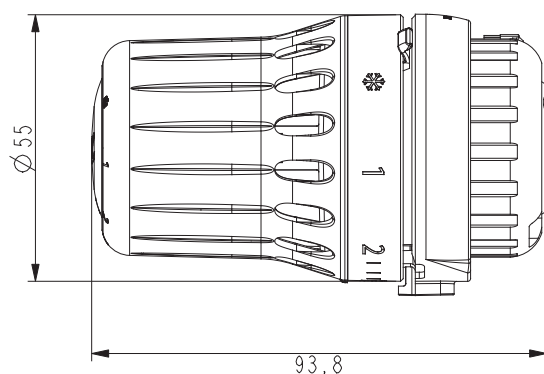


Danfoss React™ M30

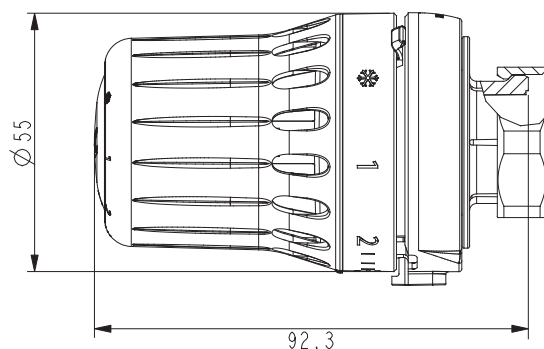

Danfoss React™ RA
mit Fernfühler

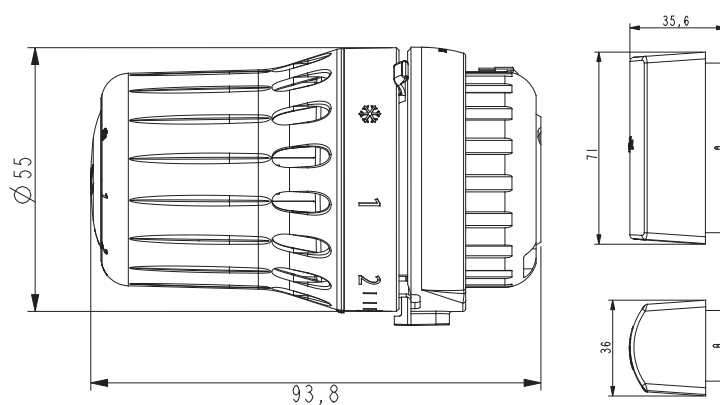

Danfoss React™ M30
mit Fernfühler

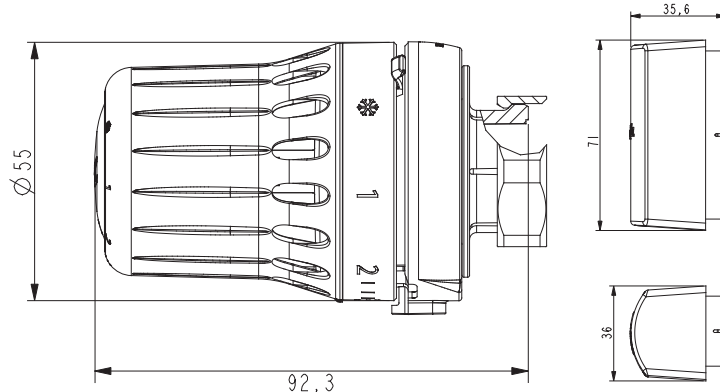

Danfoss GmbH, Deutschland: Climate Solutions • danfoss.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: Climate Solutions • danfoss.at • +43 720548000 • cs@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: Climate Solutions • danfoss.ch • +41 615100019 • cs@danfoss.ch

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substantielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.
 Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.